


ALPHA GAMER

L

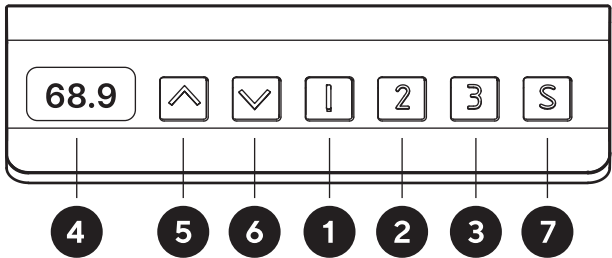

EN

- 1 Press to set height to memorized profile 1.
- 2 Press to set height to memorized profile 2.
- 3 Press to set height to memorized profile 3.
- 4 Display
- 5 Press to raise the desk.
Press to set preferences on settings menu.
- 6 Press to lower the desk.
Press to set preferences on settings menu.
Press and hold to reset ("RST" is displayed).
Wait until desk goes to its lowest height
and then back up slightly.
- 7 Short press to enter memory editing mode
("S" is displayed) and choose profile 1, 2 or 3
to memorize the current desk height to
selected profile. Press and hold 5 seconds
to enter the settings menu. Press this
button to navigate between settings:
Minimum height (default 71), Maximum
Height (default 119), Desk Thickness
(default 2), Collision Detection Sensitivity
Raising (default PC2), Collision Detection
Sensitivity Lowering (default DC2) and
Display Height Units (default U-0, Metric).

Child Lock

Press and hold 5 seconds the buttons 5 and
6 ("LOC" is displayed). Turn off the same
way.

PT

- 1 Pressione para definir a altura do perfil 1.
- 2 Pressione para definir a altura do perfil 2.
- 3 Pressione para definir a altura do perfil 3.
- 4 Ecrã
- 5 Pressione para levantar a secretária.
Pressione para definir preferências no
menu de configurações.
- 6 Pressione para baixar a secretária.
Pressione para definir preferências no
menu de configurações.
Pressione e mantenha para reiniciar ("RST"
é exibido). Espere até que a secretária
atinga a altura mais baixa e depois suba
ligeiramente.
- 7 Pressione rapidamente para entrar no
modo de edição de memória (é exibido "S")
e escolha o perfil 1, 2 ou 3 para memorizar a
altura atual da secretária no perfil
selecionado. Pressione e mantenha por 5
segundos para entrar no menu de
configurações. Pressione este botão para
navegar entre as configurações: Altura
mínima (padrão 71), Altura máxima (padrão
119), Espessura da mesa (padrão 2),
Aumento da sensibilidade de deteção de
colisão (padrão PC2), Redução da
sensibilidade de deteção de colisão
(padrão DC2) e Unidades de altura de
exibição (padrão U-0, Métrico).

Bloqueio de Segurança


Pressione e mantenha por 5 segundos os
botões 5 e 6 ("LOC" é exibido). Desligue da
mesma forma.

ES


- 1 Presione para establecer la altura del perfil 1.
- 2 Presione para establecer la altura del perfil 2.
- 3 Presione para configurar la altura del perfil 3.
- 4 Pantalla
- 5 Presione para levantar el escritorio.
Presione para establecer preferencias en el
menú de configuración.
- 6 Presione para bajar el escritorio.
Presione para establecer preferencias en el
menú de configuración.
Mantenga presionado para reiniciar (se
muestra "RST"). Espere hasta que el
escritorio alcance su altura más baja y luego
levántelo ligeramente.
- 7 Presione brevemente para ingresar al modo
de edición de memoria (se muestra "S") y elija
el perfil 1, 2 o 3 para memorizar la altura
actual del escritorio en el perfil seleccionado.
Mantenga presionado durante 5 segundos
para ingresar al menú de configuración.
Presione este botón para recorrer las
configuraciones: Altura mínima (predetermi-
nado 71), Altura máxima (predeterminado
119), Grosor de la mesa (predeterminado 2),
Aumentar la sensibilidad de detección de
colisiones (predeterminado PC2), Disminuir
la sensibilidad de detección de colisiones
(predeterminado DC2) y Altura de la pantalla
Unidades (predeterminado U-0, métrico).

Bloqueo de seguridad

Mantenga presionados los botones 5 y 6
durante 5 segundos (se muestra "LOC").
Apágalo de la misma manera.

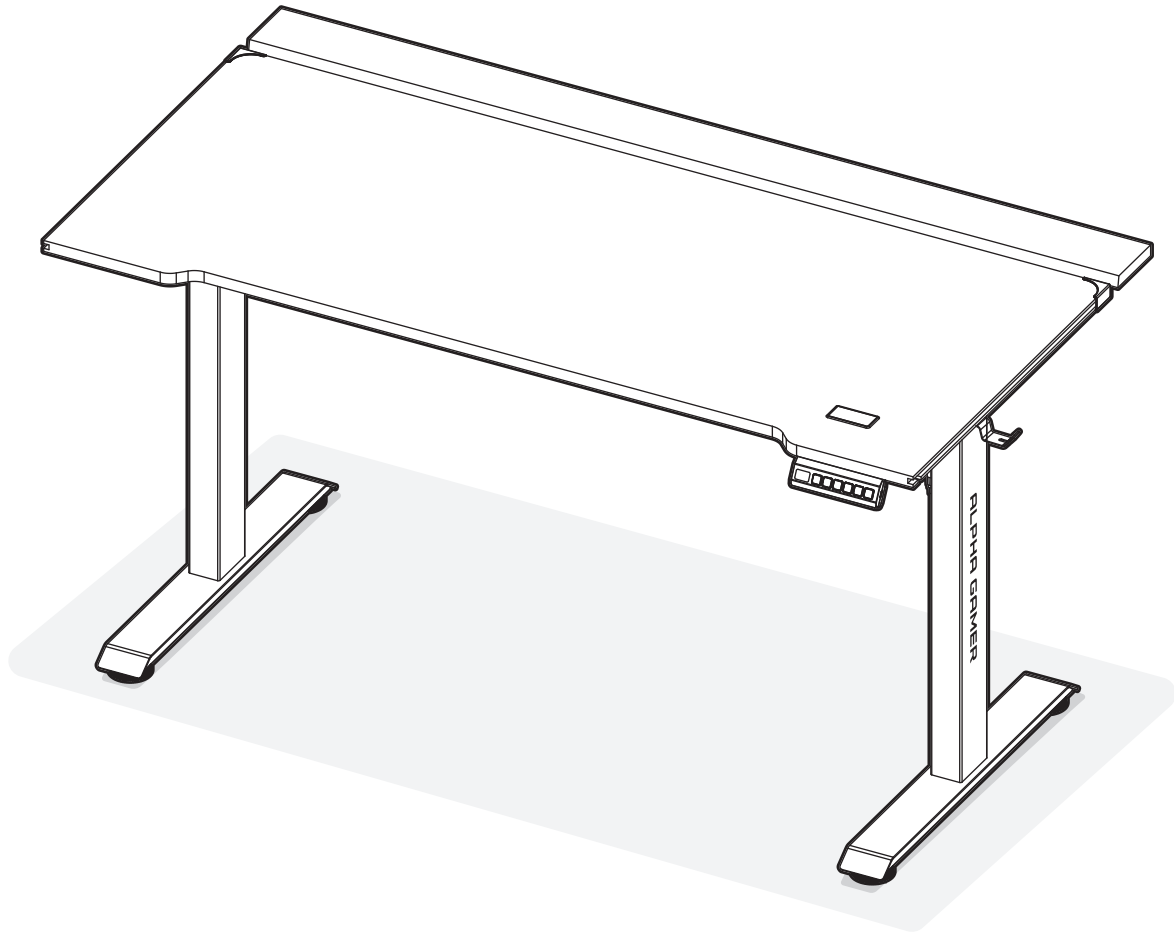

X

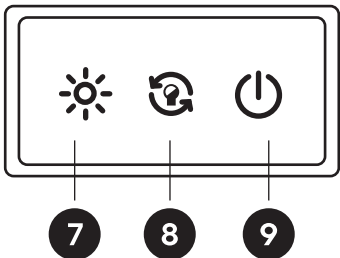

EN

- 7 **Brightness Control**
Press to alternate between
5 different modes.
- 8 **Mode Settings**
Press to alternate
between 10 different
modes including rainbow,
sequence and breathing
animations .
- 9 **On/Off**
Press to turn on/turn off
the light system.

PT

- 7 **Controlo de luminosidade**
Pressione para alternar
entre 5 modos diferentes.
- 8 **Ajuste de modos**
Pressione para alternar
entre 10 modos dinâmicos
diferentes incluindo
animações de arco-íris,
sequência e respiração.
- 9 **Ligar/Desligar**
Pressione para ligar/desligar
o sistema de iluminação.

ES

- 7 **Control de brillo**
Presione para alternar
entre 5 modos diferentes.
- 8 **Ajuste de modo**
Presione para alternar
entre 10 modos dinámicos
diferentes que incluyen
animaciones de arco iris,
secuencia y respiración.
- 9 **Encendido/Apagado**
Presione para
encender/apagar
el sistema de iluminación.

ALPHA GAMER



RGB EDITION

ZORYA

GAMING STATION

COMPONENTS

COMPONENTES | COMPOSANTS | KOMPONENTEN

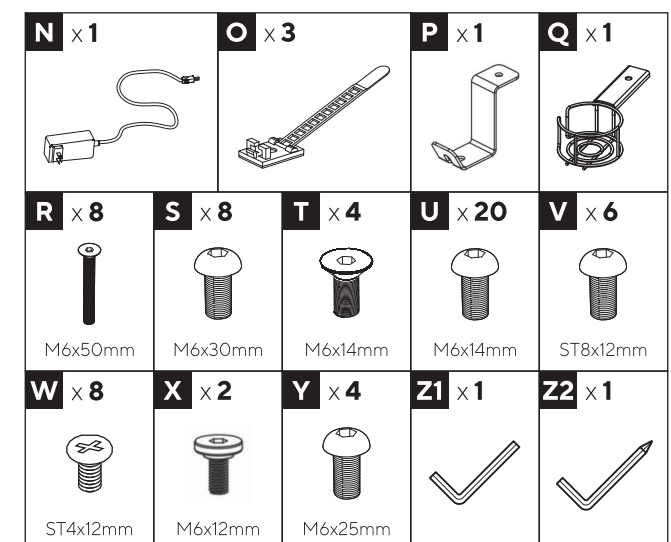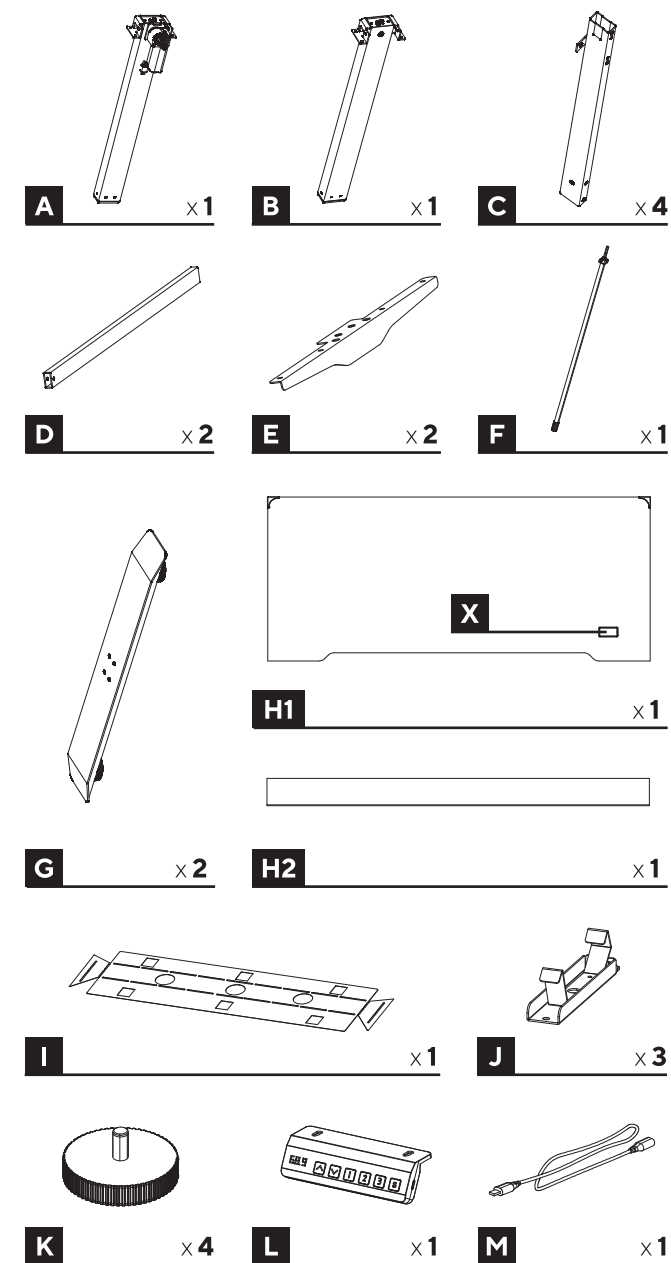

ASSEMBLY

MONTAGEM | MONTAJE | ASSEMBLAGE | MONTAGE

